


Guía de Uso

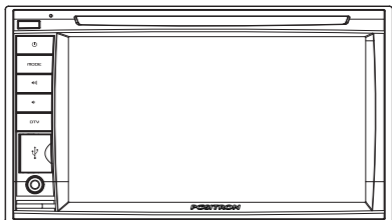

POSITRON®

- DVD PLAYER • LCD 6,2" • USB • MICRO SD
 - BLUETOOTH • TV DIGITAL*
- ENTRADA CÁMARA DE RETROCESO
- AUX FRONTAL • SALIDA DE VÍDEO
 - COMANDO DE VOLANTE (SWC)

SP8520BT / SP8720DTV

* TV Digital disponible únicamente en modelo SP8720DTV

GUÍA DE USO

Los productos Póstron fueron desarrollados para agregar a su vehículo nuestra tradición de calidad y tecnología, ofreciendo confort y estilo. El equipo que usted adquirió es un sofisticado sistema electrónico de reproducción de audio. Para aprender a utilizar todos los recursos, lea atentamente esta guía de uso y el manual electrónico (disponible en el menú del equipo) y, en caso de dudas, entre en contacto con el comercio donde fue realizada la instalación o comuníquese con el SAT (Servicio de Asistencia Telefónica) al 0800-333-5389 de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs (días hábiles).

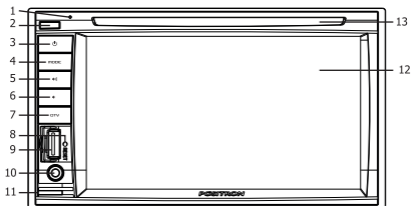


Imagen ilustrativa del modelo SP8720DTV

PANEL FRONTAL

1. Micrófono Bluetooth

2. Botón EJECT: Presione para expulsar el disco

3. Botón POWER/MUTE: Presione para encender el equipo. Al estar encendido presione para activar/desactivar la función MUTE o mantenga presionado para apagar el equipo.

4. Botón MODE: Presione para seleccionar la función deseada (Radio, Disco, USB, Micro SD, AUX-1, AUX-2, Bluetooth, Audio BT o TV Digital*).

5 y 6. Botón VOLUME: Presione para ajustar el nivel del volumen.

7. Botón DVD/DTV: Presione para acceder al disco insertado. Para el modelo SP8720DTV presione para seleccionar la TV Digital.

8. Botón Reset

9. Entrada USB


10. Entrada AUX-1 (P2)


11. Entrada Micro SD


12. Display


13. Ranura de disco

FUNCIÓN DEL CONTROL REMOTO

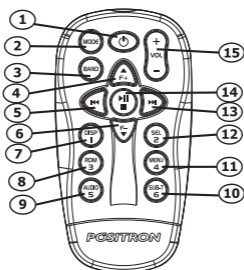



1. Botón  (Power): Presione para encender el equipo. Al estar encendido presione para activar/desactivar la función MUTE o mantenga presionado para apagar el equipo.



2. Botón  (MODE): Presione para seleccionar la función deseda (Radio, Disco, USB, Micro SD, AUX-1, AUX-2, Bluetooth, Audio BT o TV Digital*).



3. Botón  (BAND): Presione para cambiar entre las bandas disponibles: FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2.

4 y 6. Botones  o .



Modo Radio: Presione para seleccionar una emisora de radio almacenada en una de las 6 memorias dentro de la banda seleccionada.



Modo USB/Micro SD audio o USB/Micro SD Vídeo: Presione los botones  o  para navegar sobre la pistas de audio/vídeo dentro de la carpeta o para navegar sobre las carpetas.



Modo DVD: Presione los botones  o  para navegar sobre el menú.



Modo TV Digital*: Presione los botones  o  para visualizar las emisoras programadas en la memoria.



5 y 13. Botón  o 

Modo Radio: Presione los botones  o  para buscar emisoras automáticamente o mantenga presionado por unos segundos para sintonizar de manera manual.

Modo USB/Micro SD Audio o USB/Micro SD Vídeo: Presione los botones  o  para avanzar o retroceder una pista o mantenga presionado para adelantar o retroceder los segundos de la canción en curso.

MODO DVD: Presione los botones  o  para pasar al capítulo anterior o siguiente.

Modo CD: Presione los botones  o  para avanzar o retroceder de pista o mantenga presionado para avanzar o retroceder los segundos de la canción rápidamente.

Modo Audio BT: Presione los botones  o  para avanzar o retroceder de pista. Las funciones de avanzar y retroceder rápidamente no se encuentran disponibles para este modo.

7. Botón (DISP)

Modo Radio: Mantenga presionado por unos segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 1 (P1) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora de radio almacenada en la posición de memoria 1 (P1) de la banda seleccionada.

Modo DVD: Exhibe información del DVD tal como: Tiempo, título, capítulo, audio, subtítulo y ángulo.

8. Botón (RDM)

Modo radio: Mantenga presionado por unos segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 3 (P3) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora de radio almacenada en la posición de memoria 3 (P3) de la banda seleccionada.

Modo DVD/CD o USB/Micro SD: Presione para reproducir la música en orden aleatorio.

9. Botón (AUDIO)

Modo radio: Mantenga presionado por unos segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 5 (P5) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora de radio almacenada en la posición de memoria 5 (P5) de la banda seleccionada.

Modo DVD: Presione para seleccionar el idioma de audio (si estuviera disponible como opción en el disco)

10. Botón (SUB-T)

Modo radio: Mantenga presionado por unos segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 6 (P6) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora de radio almacenada en la posición de memoria 6 (P6) de la banda seleccionada.

Modo DVD: Presione para seleccionar el idioma del subtítulo (si estuviera disponible en el disco insertado).

TV Digital: Presione para activar/desactivar los subtítulos.

11. Botón (MENU)


Modo radio: Mantenga presionado por unos segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 4 (P4) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora de radio almacenada en la posición de memoria 4 (P4) de la banda seleccionada.



Modo DVD: Presione para mostrar el menú principal del disco

MODO USB: Presione para volver a la raíz de la carpeta exhibida.


12. Botón (SEL):


Modo radio: Mantenga presionado por unos segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 2 (P2) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora de radio almacenada en la posición de memoria 2 (P2) de la banda seleccionada.

Modo USB/Micro SD audio o USB/Micro SD Vídeo: Presione el botón SEL  para reproducir la pista o vídeo seleccionado.

14. Botón  (PLAY/PAUSE/STOP): Presione el botón  para iniciar la reproducción. Cuando un dispositivo estuviera siendo reproducido, permite pausar o parar la reproducción.

Modo USB/Micro SD o USB/Micro SD:


Vídeo: Mantenga presionado el botón  por unos segundos para acceder a la carpeta del archivo en ejecución.


15. Botón  (VOLUME): Presione para aumentar o disminuir el nivel del volumen. La configuración del audio

CONFIGURAÇÕES GERAIS



puede ser ajustada utilizando estos botones.

 EQ: Presione para elegir una de las 7 (siete) opciones de ecualizaciones disponibles: POP / TECHNO / ROCK /

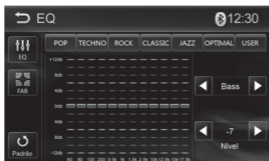

CLASSIC / JAZZ / OPTIMAL y USER

Fader o Balance

Presione sobre FAB y luego presione las flechas derecha/izquierda/arriba/abajo para definir el ajuste del balance.



⚙️ Ajustes: Presione para acceder a la configuración del equipo: General, reloj, vídeo, audio, idioma, BT, DVD y volumen.



GENERAL

Presione el botón **⚙️ Ajustes** y luego presione general para ajustar las funciones:

Recepción FM

DX o Loc: Presione para elegir la recepción de FM de las emisoras como distante o local.

Apagar la pantalla

Presione para elegir el tiempo en que la pantalla se apagará: Nunca, luego de 10 segundos, luego de 20 segundos.

Bip

ON o OFF: Habilita/deshabilita el sonido al presionar la pantalla o un botón en el panel frontal.

Ajuste SWC

Seleccione la opción ajuste SWC y presione sobre Programar



Luego de ingresar en la pantalla de configuración será necesario presionar sobre un número y una función. Repita el procedimiento para las demás funciones de acuerdo con los comandos (botones) del volante. Al seleccionar los botones presione Programar para iniciar la configuración. El equipo informará cuál botón será necesario presionar en el volante. Al finalizar retorne al menú principal y realice un testeo.

iAtención! Para algunos modelos de vehículo requerirá de un accesorio no incluido con el producto.

Calibrar

Presione en Calibrar para ajustar la sensibilidad de la pantalla, luego presione sobre el ícono + conforme sea solicitado.

Color de las teclas

Presione para seleccionar el color de las teclas entre color azul Azul o Ámbar.

Versión

Posibilita verificar la versión de software del equipo.

Configuración de fábrica

Presione sobre el botón "zerar" para volver a la configuración original de fábrica.

RELOJ

Presione sobre el botón  Ajustes y luego presione en reloj para ajustar las funciones:

Formato de la hora

12 hs o 24 hs: Presione sobre Reloj para configurar


Reloj

Presione sobre Reloj para ajustar la hora

Fecha

Presione sobre Fecha para ajustar la fecha actual y luego SALVAR para confirmar.

VÍDEO

Presione el botón  Ajustes y luego presione en Vídeo para ajustar la función:

Formato de la pantalla

Seleccione la configuración apropiada de acuerdo con el tipo de vídeo que desea reproducir.

iAtención! Al reproducir discos que no posean Pan Scan,



16:9**4:3 LB****4:3 PS**

el disco será reproducido con Letter Box aunque seleccione el ajuste a Pan Scan. Configure el equipo si el disco informase el formato.

En algunos discos no será posible alterar el formato de la pantalla.

Brillo/Contraste/Matiz

Presione sobre las opciones para ajustar la calidad de la imagen.

AUDIO

Presione sobre el botón  Ajustes y luego presione en Audio para configurar las siguientes funciones:

Loudness

ON u OFF: Presione sobre el botón Loudness para activar o desactivar el refuerzo de graves y agudos.


Subwoofer

ON u OFF: Presione sobre el botón Subwoofer para activar o desactivar.

Cámara trasera

Continuo o mudo: Presione sobre el botón para ACTIVAR o DESACTIVAR el AUDIO del dispositivo cuando la cámara de retroceso fuera accionada (Cámara vendida por separado).

IDIOMA

Presione el botón  Ajustes y luego presione en Idioma para cambiar a alguno de los tres idiomas disponibles: Portugués, Inglés o Español.

DVD Audio

Presione para seleccionar el idioma de audio de reproducción del DVD (Función disponible únicamente para aquellos discos con más de un idioma disponible)


DVD Subtítulos

Presione para seleccionar el idioma del subtítulo durante la reproducción del DVD (Función sujeta a disponibilidad en el disco reproducido)

DVD Menú

Presione para seleccionar el idioma del Menú durante la reproducción del DVD (Función sujeta a disponibilidad en el disco reproducido)

Bluetooth

Presione el botón  Ajustes y luego presione en BT para configurar las siguientes funciones:

Bluetooth: Presione para activar o desactivar la función




Bluetooth

Conexión Automática: Presione para activar o desactivar la conexión automática del dispositivo bluetooth.

Atender automáticamente: Presione para activar o desactivar la función Atender Automáticamente al recibir una llamada.

Clave PIN: La clave por defecto es 1234. En caso que desee cambiar la clave por una de su preferencia presione dos veces sobre Clave PIN y digite una nueva clave. Luego presione OK. Se cambiará la clave PIN

DVD

Presione el botón  Ajustes y luego presione en DVD para configurar las siguientes funciones:

Clave control parental

La clave por defecto es 0000. En caso que desee cambiar la clave por una de su preferencia presione dos veces sobre Clave PIN y digite una nueva clave. Luego presione OK. La clave del control parental será alterada.

Nivel de Censura

Luego de utilizar la clave de control parental será posible censurar escenas violentas y/o destinadas para adultos. PGR, R, NC17 o Adulto

MODO RADIO

Presione el botón Radio en la pantalla principal o presione el botón MODE en el control remoto hasta el modo Radio.



1. Presione para visualizar las emisoras almacenadas entre las bandas disponibles.

Mantenga presionado para almacenar una nueva emisora.

2. Presione para acceder al submenú del modo Radio para tener acceso a las siguientes funciones:

Banda: Presione el botón BANDA para seleccionar una banda de su preferencia: (FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2).

Sintonía manual o automática


Sintonía automática: Presione los botones Anterior ◀◀ o ▶▶ siguiente en la pantalla principal o en el control remoto para buscar emisoras de radio automáticamente.

Sintonía manual: Presione por unos segundos los botones anterior ◀◀ o ▶▶ siguiente en la pantalla principal o control remoto para sintonizar la emisora de radio manualmente.

Lupa: Presione el botón LUPA 🔍 Autom memoria en la pantalla principal Las emisoras con señal más fuerte serán almacenadas automáticamente en la seis posiciones de memoria de la banda seleccionada.

Presione sobre la flecha ↗ en la esquina inferior derecha para acceder a las funciones de la pantalla siguiente:

Ir A: Presione el botón para colocar la frecuencia de la



emisora de su preferencia.


Distancia: Presione el botón DX/LOC para alterar el modo de recepción de radio.

EQ: Presione para ajustar bajos, agudos, balance, fader o ecualización.

REPRODUCCIÓN DE DISCO

Durante la reproducción del DVD o CD presione sobre la pantalla para tener acceso al submenú del disco para visualizar las siguientes funciones:

Parar la reproducción

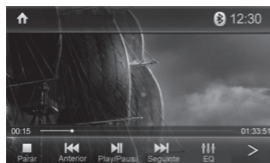


Presione el botón PARAR en la pantalla o en el control remoto para parar la reproducción, presione sobre el botón Play/Pausa en la pantalla o en el control remoto para retomar la reproducción de la música o vídeo o mantenga presionado el botón Play/Parar ►||/■ del control remoto para parar la reproducción por completo.

Selección de la pista: Durante la reproducción presione los botones anterior◀◀o▶▶siguiente para reproducir la pista o vídeo. El comando puede ser realizado a través de los botones del control remoto.

Avance rápido/Retroceso rápido: Mantenga presionado los botones anterior◀◀o▶▶siguiente en la pantalla o control remoto para ejecutar el retroceso o avance rápido.

Presione el botón por 2 segundos repetidamente, las opciones de velocidad cambiarán en el siguiente orden: Play/Pausa: Presione el botón Play/Pausa en la pantalla o



Play/Parar ►||/■ en el control remoto para parar la reproducción, presione sobre el botón Play/Pausa en la pantalla o el botón ►||/■Play/Parar en el control remoto para reanudar la reproducción de la canción o del vídeo. Audio: Presione para ajustar bajos, agudos, balance, fader o EQ.

Presione sobre la flecha ↘ en la esquina inferior derecha para acceder a las funciones de la pantalla siguiente:

Ir A: Presione el botón para insertar el número de pista



o vídeo de su preferencia.

Aleatorio: Presione el botón ALEATORIO para visualizar las pistas aleatoriamente.

Repetir en modo DVD: Presione el botón para repetir la reproducción de la siguiente manera:

Repetir capítulo: Repetirá el capítulo reproducido

Repetir Título: Repetirá el título reproducido

Repetir Todos: Repetirá el disco completo

Repetir en modo CD: Presione el botón para repetir las pistas de la siguiente manera:

Repetir 1: Repetirá la canción o vídeo reproducido

Repetir Directorio: Repetirá la carpeta de la canción o vídeo que está siendo reproducido

Repetir Todos: Repetirá todas las carpetas del dispositivo

Idiomas de audio (multiaudio)

Los discos de DVD pueden ofrecer la reproducción de audio en diferentes idiomas. Con aquellos DVD que ofrezcan esta función, presione el botón idioma o botón Audio en el control remoto para seleccionar el idioma de audio deseado durante la reproducción.

Esta función estará disponible únicamente en aquellos discos que presenten los recursos de multiaudio.


El número indicado en el símbolo en la caja del DVD indicará la cantidad de audios disponibles en el disco.

SUBTÍTULOS

Con aquellos DVD que presenten recursos de múltiples subtítulos presione el botón subtítulo en la pantalla o SUB-T en el control remoto para cambiar entre los idiomas de subtítulos disponibles en el disco durante la reproducción.

Esta función estará disponible únicamente en aquellos discos que presenten el recurso de subtítulos múltiples.

El número indicado en el símbolo de la caja del DVD indica la cantidad de subtítulos disponibles en el disco.

Presione sobre la flecha  en la esquina inferior derecha para acceder a las funciones de la pantalla siguiente:



Ángulo: Presione el botón **ÁNGULO** para cambiar el ángulo de visión durante la reproducción. Dicha función estará disponible únicamente si el DVD se encuentra grabado con la opción de múltiples ángulos.

Menú: Presione el botón **MENU** en la pantalla o en el control remoto para acceder al menú del DVD.


Título: Presione el botón **Título** en la pantalla principal para verificar el nombre de la canción o título que está siendo reproducido

OPERACIÓN DEL MP3/WMA

Al querer reproducir un disco, tarjeta Micro SD o un dispositivo USB conteniendo archivos MP3/WMA, el equipo reproducirá automáticamente los archivos al conectar el dispositivo.

REPRODUCCIÓN DEL USB, DISCO o MICRO SD

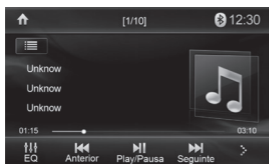

Durante la reproducción del USB o tarjeta Micro SD con música o vídeo, presione sobre la pantalla para tener acceso al submenú y visualizar las siguientes funciones:





¡Atención! Cuando el dispositivo insertado tuviera música, fotos y vídeos, la unidad los separará y los organizará para facilitar la navegación y visualización de los archivos.


EQ

Presione el botón EQ para ajustar graves, agudos, balance, fader o loudness.



Selección de pistas: Durante la reproducción del disco, USB o Micro SD, presione los botones anterior  siguiente  para reproducir a pista o vídeo. El comando también podrá ser realizado a través de los botones del control remoto.

Avance rápido/Retroceso rápido: Mantenga presionado el botón anterior  o siguiente  en la pantalla o en el control remoto para ejecutar el retroceso o avance rápido.

Presione el botón por 2 segundos repetidamente y las opciones de velocidad cambiarán en el siguiente orden:



LISTA

Presione sobre el botón LISTA en la pantalla para visualizar el contenido del directorio en ejecución (el cursor estará posicionado sobre la canción o vídeo que está siendo ejecutado). Para seleccionar otra canción o vídeo presione sobre pista de su preferencia y o presione los botones   en el control remoto hasta la canción o vídeo deseados.

INFORMACIÓN DEL MP3

¡Atención! Este equipo reconoce los archivos de audio en modo de jerarquía y no necesariamente mostrará los archivos en el orden que fueron grabados por el usuario. Se mostrarán los archivos con los caracteres de la A a la Z, 0 a 9, + y -.


El equipo reproducirá únicamente la primer sesión del disco (podrá ser audio CD o MP3) si éste tuviera pistas de audio CD y archivos MP3.


Asegúrese que el CD de MP3 se encuentra grabado como disco de datos y no como disco de audio.



Para disfrutar de sonido de alta calidad, se recomienda grabar los archivos MP3 con frecuencia de 44.1 KHz y tasa de bits fija de 128 kbps o superior.


TV DIGITAL*

Presione sobre el ícono TV Digital o presione el botón DTV en el panel frontal.


Lupa  : Presione sobre el botón LUPA para buscar canales con la señal más fuerte y serán almacenados automáticamente en la memoria.

Lista  : Presione sobre el botón LISTA para visualizar los canales almacenados en la memoria. En caso que quiera seleccionar un canal de la LISTA, presione sobre el mismo.

Selección de canales: Presione los botones  o  para elegir un canal. El comando podrá ser realizado a través de los botones del control remoto.


Información  : Presione para acceder las funciones: Guía de programación, ajustes, información del sistema o búsqueda de canales.

BLUETOOTH


Al encender el equipo la función Bluetooth se activará automáticamente** y el ícono de Bluetooth  permanecerá de color gris siempre que el equipo no estuviera conectado a un dispositivo móvil.

Para proceder con la vinculación habilite la función Bluetooth en su dispositivo móvil e inicie la búsqueda de dispositivos.

Una vez concluida la búsqueda de dispositivos móviles, se exhibirá el nombre de este equipo, SP8520BT/SP8720DTV*. Para completar la vinculación, selecciónelo y confirmará la conexión. La vinculación es automática, pero en algunos dispositivos móviles se solicitará una contraseña. La contraseña por defecto es 1234.

Luego de la vinculación el ícono de Bluetooth  permanecerá encendido de color azul indicando que su dispositivo se encuentra conectado y listo para ser utilizado.

**Esta función debe ser deshabilitada en el teléfono > opciones > Bluetooth.

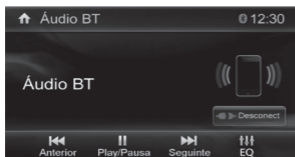

Audio BT (AUDIO STREAMING)

Al estar reproduciendo música en su dispositivo móvil y quiera reproducir vía Bluetooth en el equipo, será necesario que el dispositivo se encuentre vinculado y/o conectado. Luego presione Audio BT en la pantalla principal del equipo.

Atención: En caso que quiera reproducir un vídeo, el equipo no reproducirá imagen, únicamente audio.

Selección de pistas


Durante la reproducción de música, presione el botón anterior **I◀◀** o **▶▶I** siguiente en la pantalla para seleccionar la canción anterior o posterior en la lista de reproducción del dispositivo móvil.


Play/Pausa: Presione el botón PLAY/PAUSA en la pantalla o Play/Parar **▶||** / **■** en el control remoto para pausar la reproducción. Para reanudar presione nuevamente sobre la pantalla Play/Pausa o el botón Play/Parar del control remoto.

EQ: Presione el botón EQ para ajustar graves, agudos, balance, fader o loudness.

Al estar conectado seleccione el modo teléfono en el menú principal para tener acceso a las funciones del teléfono


Recibir llamadas

Al recibir una llamada el número de teléfono será exhibido en la pantalla. Presione el botón  para atenderla o el

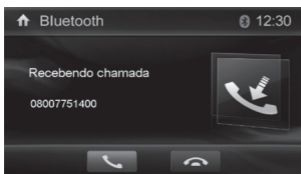



botón  para rechazarla.

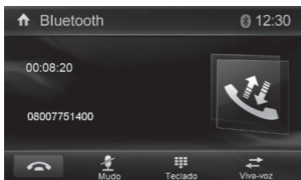
Luego de atender una llamada la pantalla mostrará las




siguientes opciones:


Cortar llamadas: Durante una llamada presione el botón  en la pantalla para cortar la misma.


Mudo: Para enmudecer el sonido durante una llamada presione sobre el botón  en la pantalla.

Teclado: En caso que quiera utilizar el teclado presione sobre el botón  en la pantalla.


Altavoz: Durante la llamada, en caso que lo requiera, presione el botón  altavoz en la pantalla para cambiar el audio de la llamada hacia el celular.




Efectuar una llamada: Presione los botones alfanuméricos del teclado y presione el botón  llamar.

Agenda telefónica: Presione el botón  para visualizar los teléfonos almacenados en la agenda del dispositivo móvil. En caso que quiera efectuar una llamada presione sobre el número.

¡Atención! Para que los contactos de la agenda del dispositivo móvil estén disponibles será necesario sincronizar los contactos del dispositivo móvil con el equipo.

Registro de llamadas: Presione el botón  para visualizar las llamadas recibidas, llamadas efectuadas y llamadas no atendidas.

Lista de dispositivos

Cuando tuviera más de un dispositivo móvil vinculado en la memoria del equipo podrá elegir cuál será conectado. Presione sobre el botón  Conectar y el dispositivo móvil elegido será conectado y el ícono del Bluetooth permanecerá azul.

Quitar un dispositivo: En caso que desee quitar un dispositivo móvil de la memoria presione sobre el botón basura.



OPCIONES

Bluetooth: Presione para activar o desactivar la función Bluetooth

Conexión Automática: Presione para activar o desactivar la conexión automática del equipo al dispositivo Bluetooth.

Atender automáticamente: Presione para activar o desactivar la función para atender automáticamente al recibir una llamada.

Clave PIN: La clave por defecto es 1234. En caso que desee cambiarla por una de su preferencia presione dos veces sobre Clave PIN, digite la nueva clave y luego presione OK. La clave PIN será cambiada.


Sincronizar contactos: Presione para sincronizar los contactos del dispositivo móvil con el equipo.

TECNOLOGÍA PAN

Su equipo Pósitron posee tecnología exclusiva PAN (Pósitron Area Network) que posibilita visualizar eventos de la alarma en el display del equipo, permitiendo que eventos como puerta abierta, capot/baúl abiertos, etc. sean exhibidos en el display a medida que van sucediendo. La alarma es un producto comercializado por separado.

CONEXIÓN DE LOS CABLES

Una conexión mal hecha puede ser detectada fácilmente por nuestro departamento técnico cuando sea solicitada una reparación en garantía.

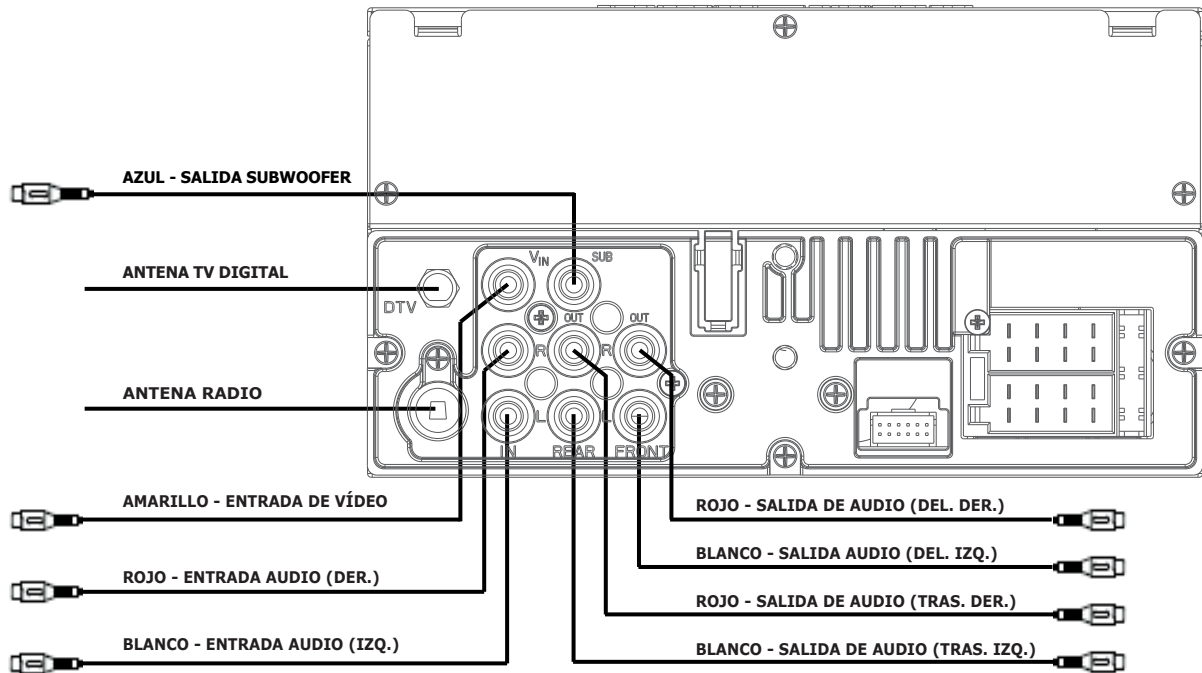

OBSERVACIONES:


1. Al ser instalado junto a una cámara de retroceso, la "Luz de marcha atrás" (cable VERDE/BLANCO) debe ser conectada al cable que alimenta las luces de marcha atrás.
2. La entrada para "freno de mano" (cable ROSA) debe ser conectado al cable de masa del bulbo del freno de mano.
3. La entrada "PAN" (cable NARANJA/NEGRO) debe ser conectada a la alarma Póstron.

¡Atención! Para que las funciones PUERTA ABIERTA, CAPOT/BAÚL, alarma activada y reactivación automática aparezcan en el display de la radio será necesario conectar el cable (NA/NE) PAN de la radio al cable (NA/NE) PAN de la alarma Póstron.

Conectar el cable rojo de la radio (encendido) junto con el cable amarillo (12 Volts) directo de batería.

Si el pin A7 fuera batería (+12V) y A4 fuera señal de ignición utilizar el fusible en la posición B/C

Si el pin A4 fuera batería (+12V) y A7 fuera señal de ignición utilizar el fusible en la posición A/B



CONECTOR BLANCO	
CABLE	FUNCIÓN
VERDE/BLANCO	LUZ DE RETROCESO
MARRÓN	CONTROL DE VOLANTE (SWC)
NARANJA/NEGRO	PAN
ROSA	FRENO DE MANO
VERDE	CONTROL DE VOLANTE (SWC)

CABO RCA / CABLE RCA

FUNCIÓN
ENTRADA (CÁMARA DE RETROCESO)
SALIDA DE VÍDEO

CONECTOR ISO

PIN	FUNCIÓN	PIN	FUNCIÓN
A1	NC	B1	PARLANTE TRAS. DER. (+)
A2	NC	B2	PARLANTE TRAS. DER. (-)
A3	NC	B3	PARLANTE DEL. DER. (+)
A4	ACC. IGNICIÓN	B4	PARLANTE DEL. DER. (-)
A5	SALIDA ANT ELECT./REMOTO	B5	PARLANTE DEL. IZQ. (+)
A6	ILUMINACIÓN	B6	PARLANTE DEL. IZQ. (-)
A7	+12V BATERÍA	B7	PARLANTE TRAS. IZQ. (+)
A8	TIERRA	B8	PARLANTE TRAS. IZQ. (-)

ESPECIFICACIONES

Player

Audio compatible: MP3 / WMA

Vídeo compatible: MPEG4 / MPEG2 / AVI (X-VID)

Bluetooth

Versión: 2.1

DVD Player

Repuesta de Frecuencia: 20Hz – 20KHz

Separación de canales @ 1kHz: >60dB

Convertor D/A: 24Bits

Compatible DVD/DVD-R/DVD-RW

USB/Micro SD

2.0 (FAT 16, FAT 32)

Capacidad 32GB

SINTONIZADOR FM

Pista de sintonía: 87,5MHz – 108,0MHz

Sensibilidad: 6dBuV

Relación Señal/Ruido: 50dB

Respuesta de Frecuencia: 50Hz – 12kHz

SINTONIZADOR AM

Pista de sintonía: 530kHz – 1710kHz

Sensibilidad útil: 30 dBuV

Relación Señal Ruido: 50dB

SINTONIZADOR DE TV DIGITAL*

Padrón ISDB-Tb OneSeg

MONITOR

Tamaño de la pantalla: Medida diagonal 6,2"

Resolución: 800L x 480 A

GENERAL

Tensión operacional: 9 – 16VDC Negativo a tierra

Impedancia de salida de alto parlante: 4 ~ 8 ohms

Dimensiones del chasis: 178 x 165 x 102mm

Potencia de salida: 20 Watts (RMS) x 4 (4 ohms), 10% THD, 14,4v

Proyecto y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

TÉRMINOS DE GARANTÍA

La radio Póstron **SP8520BT/SP8720DTV**, en adelante el "Producto", posee garantía de PST Electrónica Ltda. (Sucursal Argentina), en adelante "PST" por hasta un plazo de dos (02) años contados a partir de la fecha de compra, contra eventuales defectos de fabricación o en los componentes de los Productos. Las partes plásticas no poseen garantía si fueran dañadas por el uso. Las baterías del control remoto de los Productos se encuentran excluidas de la garantía.

La garantía no será válida si (a) **no es presentada junto con la factura de compra por parte del consumidor final**, (b) el Producto fue abierto por personas no autorizadas, (c) este certificado de garantía o el número de serie estuviesen raspados, o (d) se comprobara maltrato, manoseo incorrecto, daños causados debido a una instalación incorrecta, daños producidos por robo o intento de robo, uso fuera de las especificaciones o filtración de agua, polvo, productos de limpieza, etc.

Dentro del período de garantía, en caso de defecto, la responsabilidad de PST queda restringida a la reparación o sustitución del producto de su fabricación. En ese caso, recurra a su concesionario oficial o centro instalador presentando la factura de compra. El transporte y el embalaje del Producto serán por cuenta y riesgo del consumidor final.

La garantía de instalación debe ser acordada entre el centro instalador y el consumidor final.

PST no responderá en ningún caso por daños causados al Producto y/o vehículos en el cual se encuentre instalado por una deficiente instalación. Ante cualquier duda, entre en contacto con el SAT PST 0-800-333-5389 de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs (días hábiles).

LA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ SI NO ES ACOMPAÑADA DE LA FACTURA DE COMPRA.

PST se reserva el derecho de en cualquier momento y sin previo aviso y/o comunicación, modificar en todo o en parte, y/o cancelar la comercialización de este producto ya sea por motivos técnicos o comerciales.

POSITRON®

PRODUCIDO POR: PST Eletrônica Ltda.

C.N.P.J. 84.496.066/0001-04

Industria Brasileira

www.positron.com.ar



**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

151381000