

# DYNEX

## DX-MP3MT Soporte para reproductor de MP3 para bicicleta y automóvil

### Contenido del paquete

- Soporte para bicicleta
- Soporte para automóvil
- Soporte
- Guía de instalación rápida

**Cuidado:** no ajuste su soporte para bicicleta y automóvil Dynex mientras monta en bicicleta o maneja un automóvil.

### Características

Su soporte para bicicletas y autos Dynex sostiene fijamente la mayoría de reproductores de MP3 o teléfonos inteligentes a su bicicleta, al manubrio o a la ventana de su auto. Asegúrese de que su dispositivo electrónico esté fijamente sostenido en el soporte antes de comenzar su viaje.

**Cuidado:** este soporte **no está** diseñado para uso extremo en carreteras de todo terreno. Choques y sacudidas excesivas podrían resultar en daño a su dispositivo.

### Soporte (cerrado)



### Soporte (abierto)



### Fijación de un dispositivo MP3 al soporte

- 1 Presione repetidamente el botón de liberación situado a un lado del soporte. Las abrazaderas se abren.
- 2 Desdoble los pies de la parte inferior del soporte.
- 3 Ajuste las abrazaderas según la altura de su dispositivo.
- 4 Inserte su dispositivo en el soporte y cierre las abrazaderas apretándolas juntas hasta que su dispositivo se encuentre inmóvil.


- 1 Inserte la cabeza giratoria en la ranura para la cabeza giratoria en la parte posterior del soporte y deslícelo en su lugar hasta que se encuentre fijo.



### Fijación a la bicicleta Soporte para bicicleta



- 2 Remueva la empulgura del soporte de bicicleta y póngala a un lado.
- 3 Ajuste la abrazadera de manubrio a un tamaño que le quede mejor al cuadro o al manubrio de su bicicleta, luego inserte y apriete firmemente la empulgura que removió anteriormente.

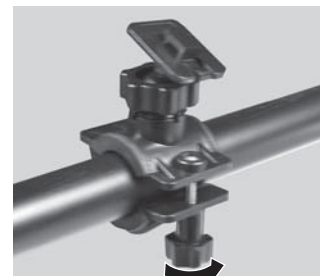

- 4 Afloje el ajuste o la perilla de la cabeza giratoria para ajustar el ángulo de visión y apriete nuevamente.

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

## Fijación a la ventana de un automóvil

### Dispositivo de montaje para ventana de automóvil



- 1 Limpie la ventana con un paño limpio.
- 2 Inserte la cabeza giratoria en la ranura para la cabeza giratoria en la parte posterior del soporte y deslícelo en su lugar hasta que se encuentre fijo.



- 3 Remueva la capa transparente de la ventosa.
- 4 Presione el botón de liberación en el soporte para montaje en ventana de auto, presione la ventosa en la ubicación deseada en la ventana limpia y presione la palanca de ventosa hacia abajo.

El soporte se adhiere a la ventana.



- 5 Afloje la perilla de ajuste, ajuste el ángulo de visión y apriete completamente la perilla.  
**Cuidado:** siempre afloje la perilla de ajuste antes de cambiar el ángulo de visión.
- 6 Doble el brazo flexible para ajustar mejor el ángulo de visión.
- 7 Para remover el soporte, presione el botón de liberación de la ventosa y jale la pestaña de la ventosa.

### Extracción de su dispositivo del soporte

- 1 Sostenga su dispositivo y presione repetidamente el botón de liberación en la parte inferior del soporte. Las abrazaderas se abren.
- 2 Remueva su dispositivo.

## Garantía limitada de un año

Para los detalles sobre la garantía, visite [www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com).

### Comuníquese con Dynex:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-305-2204 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3020 (México)

[www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com)

DYNEX es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc. registrada en ciertos países.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2013 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados.