

**Il presente foglio istruzioni va conservato per future consultazioni**  
*This instruction sheet have to be kept for future consultations*

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA




Cod.	Voltage	Power	Finitura / Finish	Dimension	IP
CSUPGU10AN	220-240V	Max. 1X50W LED	Antracite / Anthracite	H 92 - Ø 90 mm	IP54
CSUPGU10BI	220-240V	Max. 1X50W LED	Bianco / White	H 92 - Ø 90 mm	IP54

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

### Mounting instruction

1. Togliere tensione all'impianto  
*1. Switch off main power*
2. Svitare la base dal faretto  
*2. Unscrew the base from the spotlight*
3. Posizionare la base del faretto nel punto stabilito, segnare e praticare i fori  
*3. Place the base of the spotlight in the established point, mark and drill the holes*
4. Collegare il faretto alla rete elettrica rispettando il valore IP54 nella connessione  
*4. Connect the spotlight to the power supply respecting the IP54 value in the connection.*
5. Fissare la base alla parete con le viti a corredo  
*5. Fix the base to the wall with the screws provided*
6. Inserire la lampada\* all'interno del faretto, nell'apposito portalampade GU10, ruotandola in senso orario.  
*6. Insert the lamp inside the spotlight, in the properly GU10 lampholder, by turning it clockwise.*
7. Avvitare il faretto alla base  
*7. Screw the spotlight to the base*
8. Dare tensione all'impianto  
*8. Switch on main power*

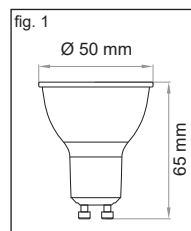

\* NON usare lampade di dimensioni SUPERIORI a quelle indicate (fig.1)

DO NOT use lamps that are bigger than those shown in fig.1

## SICUREZZA

- Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione
- L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato
- Collocare il prodotto in un luogo idoneo al grado di protezione IP54
- Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici
- Non coprire la lampada con materiale termoisolante
- Non installare vicino superfici soggette ad alte temperature

## SAFETY

- Always switch off the power before installing or servicing
- Installation and maintenance must only be carried out by qualified personnel
- Place the product in a place suitable for the IP54 degree protection
- Do not disassemble or tamper the product to avoid shock electric
- Do not cover the lamp with heat-insulating material
- Do not install near surface subject to high temperature