


1. Store in the area to be lined for 48 hours so cedar can adjust to moisture content.
2. Do not install too tightly; allow room for natural expansion of wood.

How to figure your requirements

Measure the width and height of surface to be lined. Calculate the square footage and add to that the square footage of the floor and ceiling. Also, include the door area to completely protect your closet.


Preparation: Clear walls of nails, hooks, shelf brackets, etc. Walls need to be as smooth as possible.

Tools Required: You need only a medium weight claw hammer, a tri-square, and a handsaw with fine teeth. A miter box is helpful, but not essential.

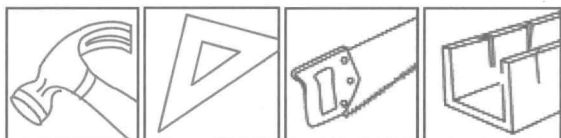

Nails Required: 1-1/2" (38 mm) colored paneling nails will do for nailing over wallboard. In older houses with plaster and lath, use 2" nails. If splitting occurs, use an electric drill and appropriate bit to pre-drill for nails. Subfloor adhesive (not water based) may also be used either by itself or in combination with nails or mechanical fasteners.

Installation

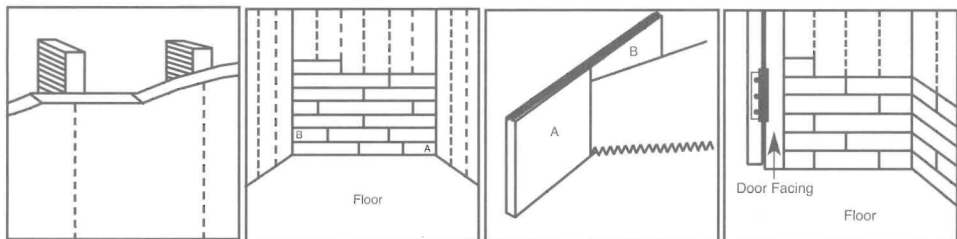

1. Locate studs by tapping wall with hammer or using an electric stud finder. Using a yardstick and pencil, mark center line at all studs.
2. To apply CedarSafe® horizontally: select a piece shorter than width of back wall. Place the grooved edge down against floor; slip to left until end fits into corner. Nail at stud mark through the face.
3. To finish first run, place and nail additional lengths. Then cut last piece so end A will fit the remaining opening. Use end B to start second run. Continue this procedure until you reach ceiling. At ceiling, you may rip pieces to fill remaining gap. Or, for a more professional finish, use cove moulding.
4. Follow same procedure to cover side walls. Line the front wall last.
5. For door trim, run each course up to the trim, same as fitting in a corner. When top of door is reached, cutting and fitting is usually required. Moulding gives a professional finish.
6. Line the back of the door as in Step 2 and 3 using an adhesive.
7. Cover the ceiling and floors.
8. Install cove moulding in corners to cover any gaps.
9. After installation, no further finishing is required.

This unique cedar wood is not an endangered species.

MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR / FABRICADO POR

GILES & KENDALL

P.O. BOX 188

HUNTSVILLE, AL 35804

Toll Free/ Sans frais/ Número de teléfono para llamadas gratis: 1-800-225-6738

www.CedarSafeClosets.com

MADE IN USA

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

HECHO EN EE.UU.

Revestimiento de cedro para armarios CedarSafe®


1. Guarde el producto en el área donde va a instalarse por un periodo de 48 horas, de manera que el cedro pueda adaptarse al contenido de humedad.
2. No lo instale demasiado apretado; deje espacio para la expansión natural de la madera.

Cómo medir cuánto necesita

Mida el ancho y la altura de la superficie que va a recubrir y calcule el área en metros cuadrados (pies cuadrados). Añada a esta área el área en metros cuadrados (pies cuadrados) del piso y del techo. Incluya también el área correspondiente a la puerta para proteger el armario totalmente.


Preparación: Remueva los clavos, los ganchos y los soportes de estantes, etc., de las paredes. Las paredes deben estar lo más lisas posible.

Herramientas necesarias: Sólo necesita un martillo de orejas de peso mediano, una regla escuadra y un serrucho de dientes finos. Una caja de inglete ayuda, pero no es necesaria.

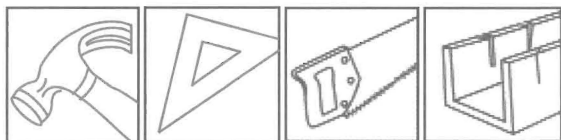

Clavos necesarios: Puede usar clavos de color de 38 mm (1-1/2 pulg.) para clavar sobre paneles de yeso. En casas más antiguas donde se haya usado enlucido de yeso y malla metálica, es probable que se tenga que usar clavos más largos. Si el cedro tiende a quebrarse use un taladro eléctrico y una broca adecuada para hacer perforaciones antes de colocar los clavos. También puede usarse adhesivo (que no sean a base de agua) para contrapisos étre utilizé solo o en combinación con clavos.

Instalación:

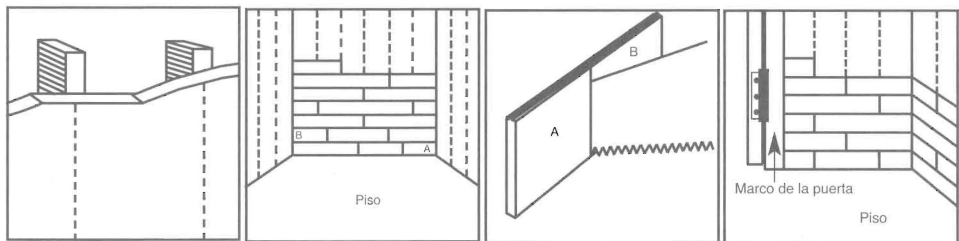

1. Ubique los postes de tabique dando golpecitos de martillo contra la pared. Con medidor y lápiz, marque la línea central de todos los postes.
2. Para instalar CedarSafe® en sentido horizontal: seleccione una pieza más corta que el ancho de la pared de fondo. Coloque el borde con ranura hacia abajo, contra el piso; deslícelo hacia la izquierda, hasta que el extremo quede contra la esquina. Clave la pieza, guiándose por las marcas de los postes hechas sobre el tabique.
3. Para terminar la primera corrida horizontal, coloque y clave piezas adicionales; luego corte la última pieza de manera que el extremo A quepa en la abertura restante. Use el extremo B para comenzar la segunda corrida horizontal. Continúe este procedimiento hasta llegar al techo. Allí puede partir piezas para llenar los espacios abiertos. O, para un acabado profesional, use moldura cóncava de esgucio.
4. Siga este procedimiento para recubrir las paredes laterales. Recubra la pared del frente por último.
5. Cuando esté trabajando alrededor de la moldura de una puerta, instale las piezas contra la moldura, tal como lo hizo en las esquinas. Cuando se llega a la parte superior de la puerta, usualmente se requiere cortar y adaptar las piezas. Una vez más, el uso de moldura ofrece un acabado profesional.
6. Luego recubra la parte posterior de la puerta.
7. Finalmente, recubra el techo y el piso.
8. Instale moldura cóncava de esgucio en las esquinas, si lo desea.
9. Después de terminada la instalación, no se requiere ningún otro acabado.

Revêtement pour garde-robes en cèdre **CedarSafe®**


1. Placer le bois dans la pièce où il sera installé, pendant au moins 48 heures, afin que le cèdre puisse s'acclimater à l'humidité ambiante.
2. Prévoir un léger espacement entre les planches pour que le bois puisse se dilater naturellement.

Calcul de la quantité nécessaire

Mesurer la largeur et la hauteur de la surface à recouvrir. Calculer le nombre de pieds/mètres carrés et y ajouter la superficie du plancher et du plafond. Inclure également la surface intérieure de la porte afin de protéger complètement le garde-robes.

Préparation: Libérer les murs à recouvrir de tout objet s'y trouvant tels que les clous et les crochets, afin que la surface soit aussi lisse que possible.


Outils nécessaires: Un marteau de poids moyen, une équerre et une scie à dents fines. Une boîte à onglets peut être utile mais n'est pas essentielle.

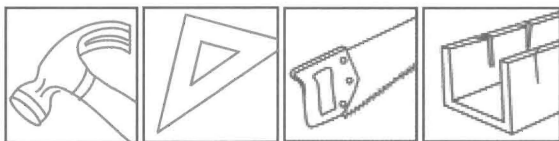

Type de clous:

Des clous de couleurs assorties de 38 mm (1-1/2 po) conviennent pour le clouage sur les panneaux de placoplâtre. Pour les maisons plus anciennes ayant des murs de plâtre, utiliser des clous de 2 po. Si le bois se fend, percer des trous avec une perceuse électrique. Vous pouvez utiliser un adhésif pour sous-plancher qui n'est pas à base d'eau, avec ou sans clous ou attaches mécaniques.

Méthode de pose:

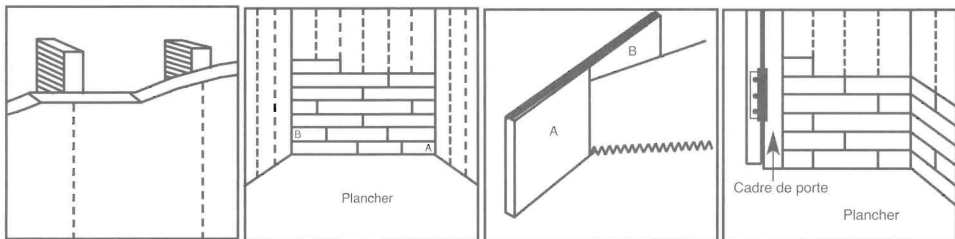

1. Repérer l'emplacement des montants en tapotant la cloison avec un marteau. Utiliser une règle et un crayon pour marquer le centre de tous les montants sur chaque mur.
2. Pour poser le revêtement CedarSafe® à l'horizontale: Choisir un morceau plus court que la largeur de la cloison arrière. Placer le bord à rainure contre le plancher et pousser vers la gauche jusqu'à ce que l'extrémité se loge dans le coin. Clouer sur le repère du montant, sur la face de la planche.
3. Pour finir la première rangée, continuer avec d'autres morceaux puis couper la dernière pièce de façon à ce que l'extrémité A entre dans l'espace restant. Utiliser l'extrémité B pour commencer la deuxième rangée. Continuer jusqu'au plafond. Près du plafond, utiliser de petits morceaux de bois pour terminer. Pour obtenir un cachet plus professionnel, poser une moulure à gorge.
4. Utiliser le même procédé pour couvrir les autres murs. Recouvrir le mur avant en dernier.
5. Pour travailler autour de l'encadrement des portes, poser chaque planche jusqu'au montant de la porte comme pour l'installation dans les coins. Une fois le haut de la porte atteint, couper et ajuster selon le besoin. Ici aussi, la pose de moulures de cèdre ou autre donnent un cachet professionnel.
6. Poser le revêtement au dos de la porte.
7. Terminer avec le recouvrement du plafond et du plancher.
8. Poser des moulures à gorge dans les coins, selon votre goût.
9. Une fois l'installation terminée, aucun travail de finition n'est nécessaire.

Cette variété unique de cèdre n'est pas une espèce en danger de disparition.